



astro

MIXAMP M80
QUICKSTART GUIDE
XBOX ONE EDITION

EQ MODE BUTTON

FRANÇAIS
BOUTON DE MODE ÉGALISEUR

ESPAÑOL
BOTÓN DE MODO EQ

PORTUGUÊS
BOTÃO MODO EQ

LED ARRAY

FRANÇAIS
SÉRIE DE TÉMOINS LUMINEUX

ESPAÑOL
MATRIZ DE LED

PORTUGUÊS
MATRIZ DE LED

GAME: VOICE BALANCE BUTTONS

FRANÇAIS
BOUTONS DE BALANCE JEU/VOIX

ESPAÑOL
BOTONES DE EQUILIBRIO DE JUEGO-VOZ

PORTUGUÊS
BOTÕES DE EQUILIBRIO DE JOGO-VOZ

MUTE BUTTON

FRANÇAIS
BOUTON SOURDINE

ESPAÑOL
BOTÓN DE SILENCIO

PORTUGUÊS
BOTÃO DE SEM SOM

VOLUME WHEEL

FRANÇAIS
MOLETTE DE VOLUME

ESPAÑOL
RUEDA DE VOLUMEN

PORTUGUÊS
BOTÃO DE VOLUME


3.5MM JACK (5-POLE)

FRANÇAIS
PRISE DE 3,5 MM (5 BROCHES)

ESPAÑOL
CLAVIJA DE 3,5 MM (5 POLOS)

PORTUGUÊS
ENTRADA DE 3,5 MM (5-POLE)



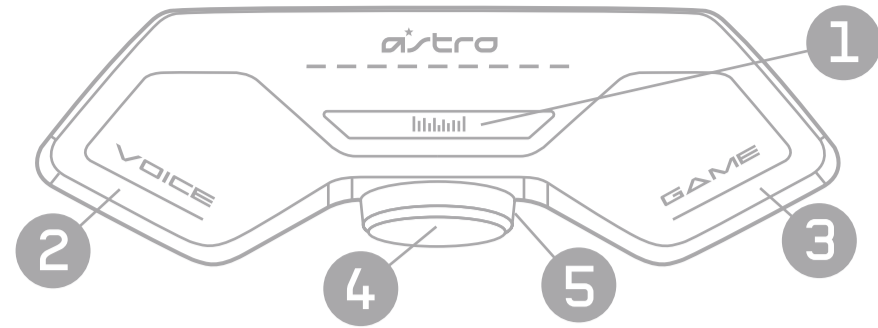


ENGLISH
 1. Press to toggle between EQ Modes. 2. Press for more voice audio. 3. Press for more game audio. 4. Press to mute microphone (RED = MUTED) 5. Turn wheel to the right to increase volume, turn to the left to decrease volume.

FRANÇAIS
 1. Appuyez ici pour basculer entre les modes d'égaliseur. 2. Appuyez ici pour amplifier la communication vocale. 3. Appuyez ici pour amplifier l'audio du jeu. 4. Appuyez ici pour mettre le microphone en sourdine. (ROUGE = SOURDINE). 5. Faites tourner la molette vers la droite pour augmenter le son, ou vers la gauche pour baisser le son.

ESPAÑOL
 1. Pulsa para alternar entre modos de EQ. 2. Pulsa para subir el audio de voz. 3. Pulsa para subir el audio de juego. 4. Pulsa para silenciar el micrófono (ROJO = SILENCIADO). 5. Gira la rueda hacia la derecha para subir el volumen o hacia la izquierda para bajarlo.

PORTUGUÊS
 1. Pressione para alternar entre os modos EQ. 2. Pressione para aumentar o áudio de voz. 3. Pressione para aumentar o áudio do jogo. 4. Pressione para silenciar o microfone (VERMELHO = SEM SOM). 5. Gire o botão para a direita para aumentar o volume, gire para a esquerda para diminuir o volume.

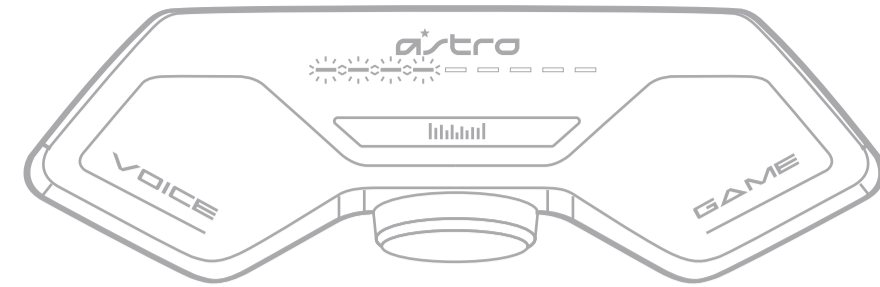

LED BEHAVIOR: MASTER VOLUME LED ARRAY WILL FILL UP ACCORDING TO VOLUME

FRANÇAIS
 Etat des témoins lumineux: la série de témoins lumineux du volume principal se remplira selon le volume.

ESPAÑOL
 Comportamiento de LED: La matriz LED del volumen maestro se llenará según el volumen.

PORTUGUÊS
 Comportamento do LED: A matriz de LED de volume principal será preenchida de acordo com o volume.



LED BEHAVIOR: GAME & VOICE BALANCE LED ARRAY WILL MOVE ACCORDING TO BALANCE

FRANÇAIS
 Etat des témoins lumineux: la série de témoins lumineux indiquant la balance entre le son des jeux et la communication vocale se déplacera selon la balance.

ESPAÑOL
 Comportamiento de LED: La matriz LED de equilibrio de voz-juego se moverá según el equilibrio.

PORTUGUÊS
 Comportamento do LED: A matriz de LED do equilíbrio de jogos e voz se moverá de acordo com o equilíbrio.

LED BEHAVIOR: EQ MODES



PRO MODE

FRA: Mode Pro
 ESP: Modo Pro
 PTB: Modo profissional



CORE MODE

FRA: Mode standard
 ESP: Modo Core
 PTB: Modo core



ASTRO MODE

FRA: Mode Astro
 ESP: Modo Astro
 PTB: Modo Astro

MIXAMP M80 SETUP

1



ENGLISH
 1. Plug the MixAmp M80 into the bottom of the Xbox One controller.
 2. Plug the cable extending from the MixAmp M80 cable into the Headset Port on the A40 Headset.
 3. That's it! Your MixAmp M80 and Xbox One are set up and ready to game!

FRANÇAIS
 1. Branchez le MixAmp M80 au bas de la manette Xbox One.
 2. Branchez le câble partant du MixAmp M80 dans le port casque sur le casque A40.
 3. Vous avez terminé! Votre MixAmp M80 et votre Xbox One sont configurés et prêts pour le jeu!

2



ESPAÑOL
 1. Conecta MixAmp M80 a la parte inferior del mando Xbox One.
 2. Conecta el cable de MixAmp M80 al puerto de audífonos de los audífonos con micrófono A40.
 3. Ya está. ¡Ya puedes empezar a jugar con MixAmp M80 y Xbox One!

PORTUGUÊS
 1. Conecte o MixAmp M80 na parte inferior do controle do Xbox One.
 2. Conecte o cabo que se estende do cabo MixAmp M80 à porta do headset ao headset A40.
 3. E pronto! O MixAmp M80 e o Xbox One estão prontos para o jogo!